AudioComm®

ASP-2024K-W
商品番号:03-2024

ASP-2024K-K
商品番号:03-2029

2.1ch チューブ型ミニスピーカー

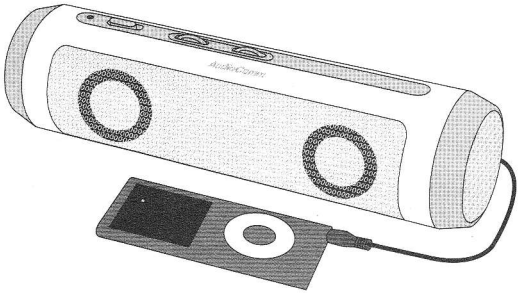

取扱説明書

AudioComm
2.1chチューブ型ミニスピーカーを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながることがあります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。

- 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。
- 屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

- 本機は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かないでください。故障及び火災の原因となることがあります。
- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池（例：アルカリとマンガン）をいっしょに使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。
- 電池を入れる際、プラス（+）とマイナス（−）の表示通りに入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。
- 耳を刺激する様な大音量で聞き続けたり、急に音量を上げたりすると聴力障害などの原因となることがあります。

各部の名称

前　面

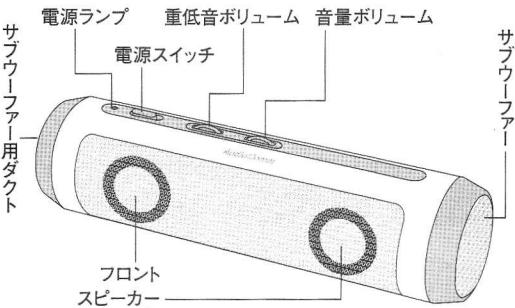
電源ランプ
重低音ボリューム
音量ボリューム
電源スイッチ
サブウーファー用ダクト
サブウーファー
フロント
スピーカー

背　面

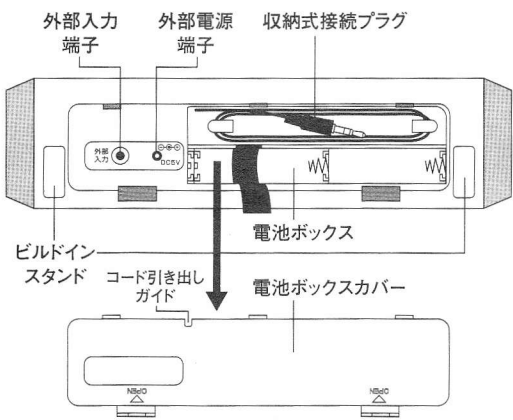
外部入力
端子
外部電源
端子
収納式接続プラグ
外部入力
DC5V
電池ボックス
ビルドイン
スタンド
コード引き出し
ガイド
電池ボックスカバー

プレーヤーとの接続方法

❶本機スピーカー背面の電池ボックスカバーを開いて、収納式接続プラグを取り出します(左図参照)。
❷コード引き出しガイドに沿って、収納式接続プラグ.のコードを挟まないように注意しながら電池ボックスカバーを閉じます(下図参照)。

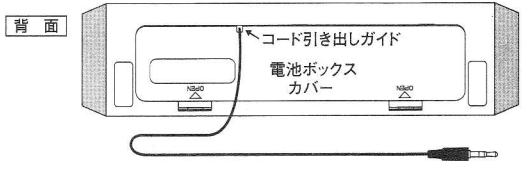

❸本機スピーカーのビルドインスタンドを開いて、本体をしっかり設置します(下図参照)。

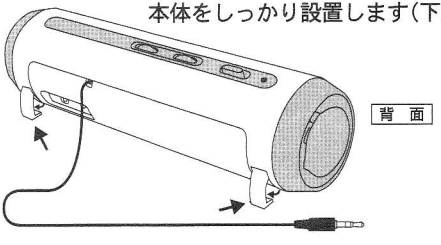

❹お手持ちのプレーヤーを準備します。
※本製品を使用するには、お手持ちのプレーヤー側にφ3.5mmのヘッドホン端子(ジャック)が必要です。

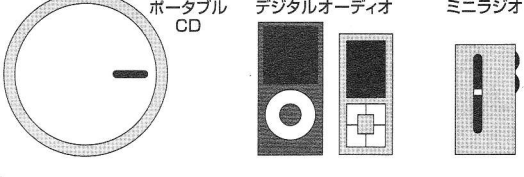

❺準備したお手持ちのプレーヤーの電源を切った状態でφ3.5mmヘッドホン端子(ジャック)に、収納式接続プラグを接続すると完了です(下図参照)。

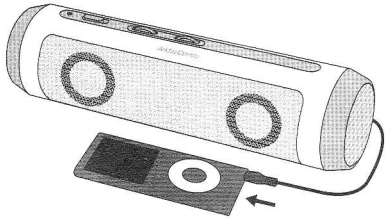

外部入力端子での接続

本機スピーカーの外部入力端子(φ3.5ステレオミニ)を使用してAV機器と接続する事も可能です(下図参照)。

※接続する機器に対応した市販の接続コードが別途必要となります。
※外部入力端子を使用すると、自動的に収納式接続プラグからの音声は遮断されます。

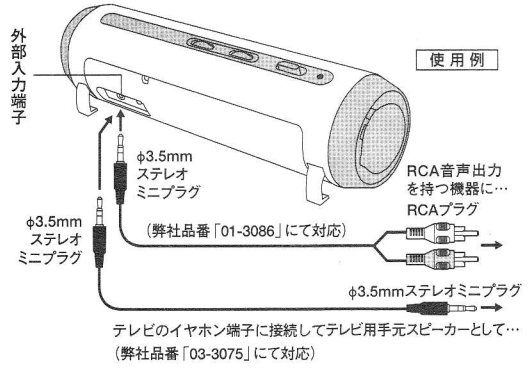

スピーカーの使い方

❶お手持ちのプレーヤーと本機スピーカーを接続します(前頁「プレーヤとの接続方法」参照)。
❷プレーヤーの電源を入れて音量を絞ります。
❸本機スピーカーを音量ボリュームで音量を絞った状態にした後、電源スイッチを「⏻」側にして電源を入れます(電源ランプが点灯)。
❹プレーヤーの音量を中程にして再生します。
❺本機スピーカーの音量ボリュームで音量を調節します。
❻本機スピーカーにはサブウーファーが搭載されており、重低音が強調された迫力あるサウンドが再生可能です。
重低音の強調は重低音ボリュームで調節してください。
❼ご使用を終える時は、プレーヤーを停止し電源を切ります。次に本機スピーカーの音量を絞り、電源スイッチを切ります(電源ランプが消灯)。

故障かな？と思ったら

症　状	チェック項目
「音がでない」	●スピーカーの電源が入っていますか。
	●乾電池が正しく入っていますか。
	●乾電池の残量が少なくなっていませんか。
	●プラグがしっかり接続されていますか。
	●プレーヤーの音量が絞られていませんか。
	●スピーカーの音量が絞られていませんか。

電池の入れ方

❶電池ボックスカバー下部のツメを押さえながら、カバーを手前に外します(下図参照)。
❷電池ボックスに単3形乾電池3本(別売)を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(−)の極性通りに正しく入れてください。
❸電池ボックスカバーを❶と逆の手順で閉めます。

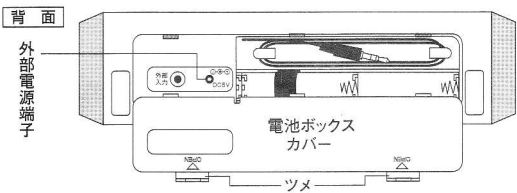

※アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

長期間使用しないとき

本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。

外部電源について

本製品は別売ACアダプター(弊社品番「03-3141」にて)を使用して家庭用コンセントでのご使用も可能です。本体背面にある外部電源端子(DC5V ⊖-●-⊕)と接続してご使用ください(上図参照)。

※別売ACアダプターご使用時は、ACアダプターの取扱説明書に記載されている注意事項ををよく読んでご使用ください。
※外部電源端子を使用すると、自動的に乾電池からの電源供給は遮断されます。
※乾電池でご使用の際は、外部電源端子からACアダプターを外してご使用ください。

主な仕様

■最大出力：総合4W（フロント1W×2＋サブウーファー2W）
■フロントスピーカー：φ36mm 6Ω（100Hz～30kHz）×2
■サブウーファー：φ45mm 4Ω（20Hz～230Hz）
■電　源：DC4.5V：単3形乾電池×3本（別売）
　　外部電源：DC5V ⊖-◉-⊕
　　（ACアダプター別売／弊社品番「03-3141」にて対応）
■電池持続時間：約20時間（アルカリ乾電池使用で音量中程度の場合）
■寸法：幅210mm×高56mm×奥行56mm（突起物含まず）
■質量：約242g（乾電池含まず）

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【お手入れ方法】 汚れは柔らかい布で乾ぶきしてください。汚れがひどい時は薄い中性洗剤溶液を湿らせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますのでご使用にならないでください。

保証書とアフターサービスについて

●この商品には保証書を添付しております。お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取り、大切に保管してください。必要事項の記入漏れは、すぐに販売店にお申し付けください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。
●調子が悪いときは修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買上店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
●保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買上店にご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは
お客様相談室
●フリーダイヤル（無料）
0120-963-006
●携帯電話・公衆電話からは
048-992-2735
電話受付
平日　9：00～17：30
土曜　9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター
電話受付　048-992-3970　平日 9：00～17：00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-2024/03-2029A

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   (ロ)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
   (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   (ホ)本書のご提示がない場合
   (ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
   (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	2.1chチューブ型ミニスピーカー			★お買上げ日:　年　月　日
型番	ASP-2024K-W/K	品番	03-2024/03-2029	保証期間:本体1年間(お買上げの日から)

お客様	
	★お名前　様
	★ご住所 〒　－ 電話　(　)

修理メモ	

販売店	
	★住所　店名　電話 印

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

見本

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●フリーダイヤル(無料)　●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9:00～17:30　土曜 9:00～17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9:00～17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-2024/03-2029A